

Document technique et d'instruction
Jeep d'intervention



Nissan Patrol GR / FR : 1013 / 2002

Code radio : Berra 13

5 places
Treuil 3,5 tonnes
Câble 25 mètres

Introduction

Treuil

Treuil

Habitacle

Vue arrière

page

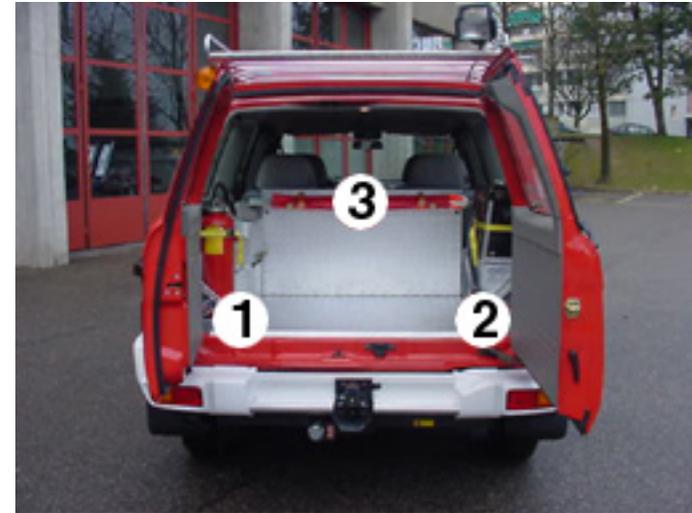
2

3

4

5

6

Vue arrière

- 1** 1 miroir de cheminé
1 extincteur P10
1 caissette avec :
- 1 élingue 4 tonnes
- 1 éclisse
- 1 corde de remorquage
- 1 couverture d'extinction
- 1 projecteur portatif EX
- 1 poulie
- 1 protège câble
- 2** 1 lampe de signalisation
- 1 valise à outils :**
- 1 massette
 - 1 clé à tuyau
 - 1 pince plate
 - 6 chasses goupilles
 - 4 burins
 - 2 limes
 - 2 ciseaux à bois
 - 7 tournevis n°1 à 7
 - 1 tournevis en croix
 - 1 jeu de clés imbus
 - 1 rouleau fil de fer
 - 1 marteau
 - 1 pince universelle
 - 1 pince à bec
 - 1 double-mètre
 - 2 clés à molettes
 - 1 scie avec deux lames
 - 1 perceur à bois
 - 1 pied de biche
 - 1 tâteur 220 volt
 - 1 levier à pneu
 - 1 rouleau de ficelle
- 3** 1 triopan
- 2 cales de roues

Habitacle



1 Coté chauffeur : (coté gauche)

- 1 appareil radio type Autophone SE 156-16-25
- 1 classeur d'hydrants n°21
- 1 jeu de clés pour ascenseurs
- 1 clé triangulaire
- 1 clé carrée

2 Coté passager : (coté droit)

- 1 commande de treuil
- 1 boîte gants vinyle
- 2 sangles spancet
- 2 câbles de pontage pour batterie

Coté droit arrière : (sous le siège)

- 2 câbles de pontage pour batterie

Introduction

Engagement :

- déplacement des engins
- désincarcération
- lors d'utilisation avec des remarques de plus de 750 kg le permis de la catégorie **E** est nécessaire

Données techniques :

- traction sur les quatre roues
- poids total 3080 kg
- poids remorquable 3500 kg
- charge maximum sur le crochet 80 kg
- cylindrée 2953 cm³
- boîte à vitesse automatique
 - « position 2 x 2 route »
 - « 4 x 4 neige, terrain ... »
 Après avoir arrêté du moteur
 - « presser sur le levier »
 - « position neutre »
 - « position 4 x 4 terrain vitesse lente »
- charge maximum sur le porte bagage 100 kg
- pression des pneus AV et AR 2,5 bars
- valeur à neuf 74'600.-fr
- treuil 3,5 tonnes
- treuil va et vient sans frein
- câble 9 Ø mm 25 mètres

Treuil 3,5 tonnes



Utilisation du treuil

1. placer le véhicule dans l'axe de treuillage
(ou placer la poulie de renvoi)
2. activer le ralenti accéléré = HEAT
3. placer les deux cales devant les roues avant
4. ouvrir le capot
5. enclencher le robinet de batterie
6. placer la commande du treuil

Prescriptions de sécurité

- ne pas rester dans l'axe du treuil
- mettre des gants
- respecter les charges admissibles
- si nécessaire utiliser le protège câble
- signaler d'éventuelle défektivité
- dans tous les cas les personnes doivent être assurées par des cordes de sauvetage

Service de parc

- laver le câble à la haute pression
- signaler toute défektivité (fiche de réparation)