
## Fonctions de la caméra thermique

Bullard / ECAB / 2001

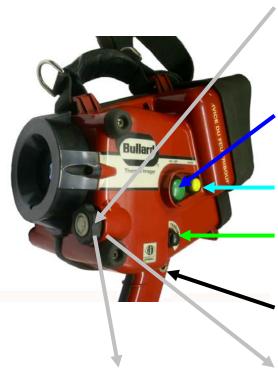

1 Régulateur thermique :

**1.** tourner ce bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à écran noir

2. ensuite tourner dans le sens contraire et ajuster l'image

2 Bouton Marche / Arrêt "Préchauffage SLEEP ~ 20 secondes"

Bouton de veille « économie de l'accu »

Touche à utiliser lors de position d'attente ou autres ...

Bouton de transmission « ne pas utiliser cette touche »

"La consommation électrique est doublée lors d'une transmission d'images"

5 Prise de rechargement directe "12 volts courant continu"







1 LED transmission à distance

Etat de charge de l'accumulateur
 X LED vertes calcule en heures
 1 X LED orange calcule en minutes
 1 X LED rouge arrêt imminent

Témoin lumineux "Sleep" écran en veille

LED lors de la mise en service 20 secondes
ou

LED position veille